

- 21
- 30 (2шт.)
- 41 (2шт.)
- 46 (2шт.)

- 12
- 32 (4шт.)
- 42 (4шт.)
- 47 (4шт.)

- 20
- 30
- 41
- 46
- 61

- 3
- 26 (4шт.)
- 43 (4шт.)
- 48 (4шт.)

- 19
- 30
- 41
- 46
- 60

- 2
- 28 (4шт.)
- 37 (4шт.)
- 44 (4шт.)
- 49 (8шт.)

- 54
- 27 (4шт.)
- 36 (4шт.)
- 43 (4шт.)
- 48 (8шт.)

- 4
- 33 (4шт.)
- 35 (4шт.)
- 42 (4шт.)
- 47 (8шт.)

- 13
- 38 (24шт.)

- 23
- 38 (2шт.)


- 10
- 32 (4шт.)
- 42 (4шт.)
- 47 (4шт.)

- 14
- 15
- 37
- 44
- 50

- 9
- 32 (4шт.)
- 42 (4шт.)
- 47 (4шт.)

- 12
- 32 (4шт.)
- 42 (4шт.)
- 47 (4шт.)

- 16
- 17
- 31 (4шт.)
- 42 (4шт.)
- 47 (4шт.)

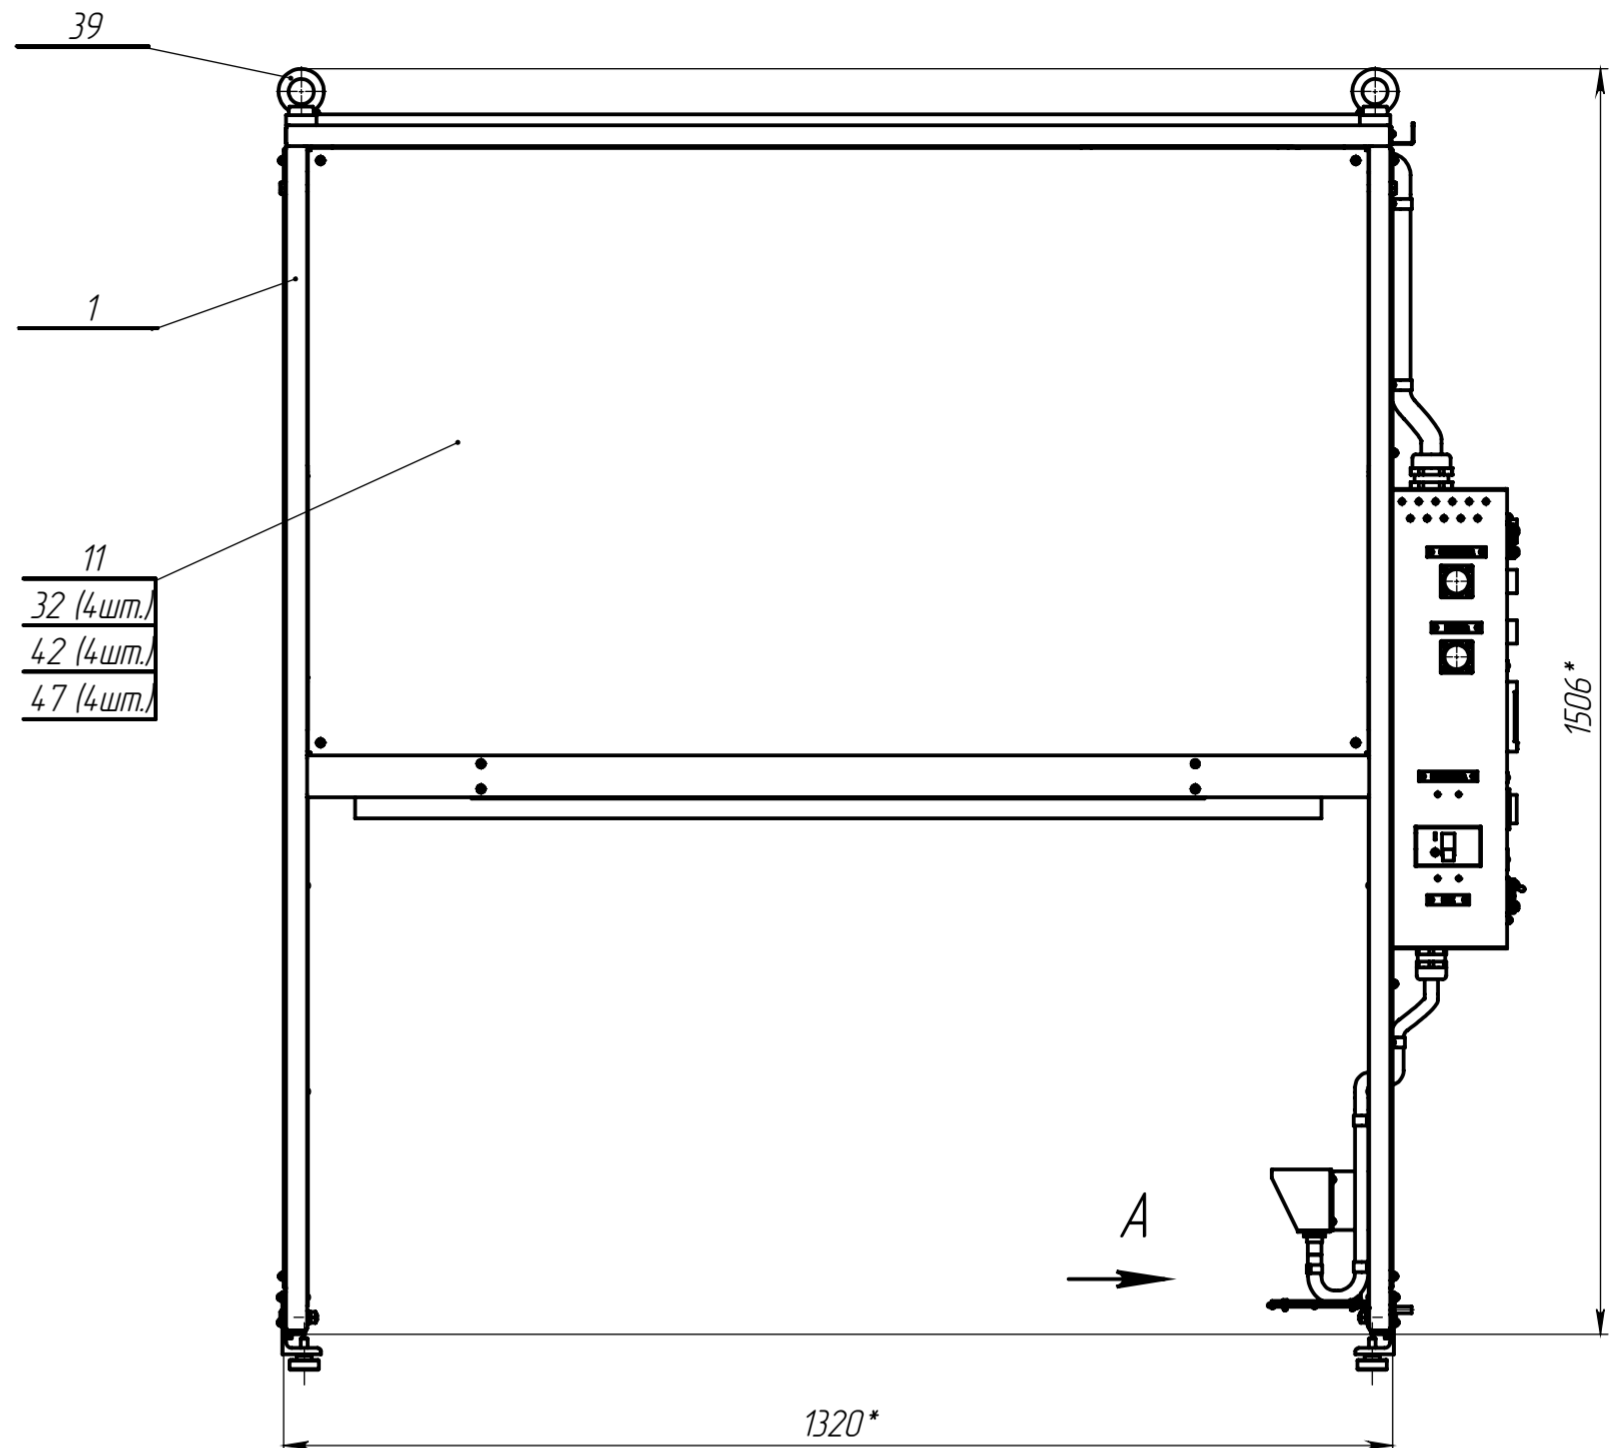

- 11
- 32 (4шт.)
- 42 (4шт.)
- 47 (4шт.)

- 19
- 30
- 41
- 46

- 18
- 30 (2шт.)
- 41 (2шт.)
- 46 (2шт.)

- 5
- 30 (2шт.)
- 34 (2шт.)
- 41 (4шт.)
- 46 (4шт.)
- 53
- 56

- 22
- 29
- 40
- 45

- 6
- 30 (2шт.)
- 41 (2шт.)
- 46 (2шт.)
- 55

1. * Размеры для справок.
2. Монтаж по схеме МА01-719 СЗ.
3. Наконечники поз.57, провод поз.62, трубка поз.63 условно не показаны.
4. Для установки стенок поз.9,10,11,12 нарезать 36 отв. М5-6Н. Для установки блока управления поз.3 нарезать 4 отв. М6-6Н.
5. Для установки кронштейна поз.3 нарезать 4 отв. М6-6Н.
6. Для установки кронштейна поз.6,18 нарезать 4 отв. М4-6Н.
7. Для установки скоб поз.19,20,21 нарезать 15 отв. М4-6Н.
8. Для установки скоб поз.22 нарезать 4 отв. М3-6Н.
9. Кронштейн поз.16 прикрутить после установки на транспортер.

				МА01-719 СБ			
				<i>Установка подсушивания полуформ ХТС</i>			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Мерзляков					150	1:10
Пров.	Семёнов				Лист	Листов 1	
Т.контр.					ООО "ЭГЗ-Техприбор"		
В.контр.							
Н.контр.	Маслова						
Утв.	Чухланцев						

Перв. примен.
МА01-719

Справ. №

Подп. и дата

Изм. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Изм. № подл.